


**Bitte lesen Sie unbedingt diese
Betriebsanleitung vor dem Start!**

Betriebsanleitung



Akku-Rasentrimmer

KS BCT-20V
KS BCT-40V

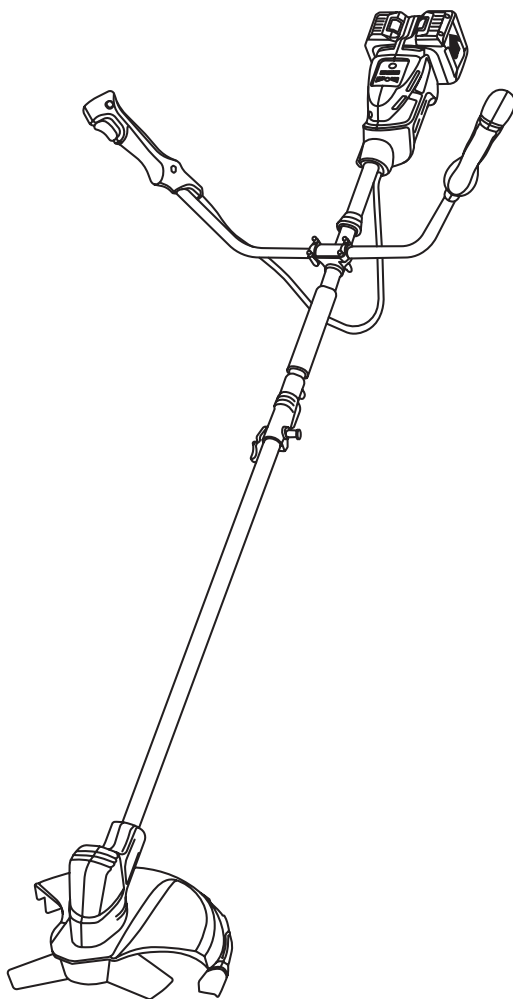



Herzlichen Glückwunsch zum Kauf der Produkte von **Könnér & Söhnen®**. Diese Betriebsanleitung beinhaltet kurze Sicherheitshinweise, Gebrauchs- und Einstellungsanweisungen. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des offiziellen Herstellers im Support-Bereich unter **konner-sohnen.com/pages/instructions**

Sie können die Betriebsanleitung auch im Support-Bereich durch Scannen des QR-Codes oder auf der Website des offiziellen Importeurs von **Könnér & Söhnen®** unter herunterladen.



Bitte lesen Sie unbedingt diese Betriebsanleitung vor dem Start!

Der Hersteller von **Könnér & Söhnen®** Produkten behält sich das Recht vor, Änderungen an seinen Produkten vorzunehmen, die in der vorliegenden Betriebsanleitung nicht aufgelistet sind:

- Änderungen in Design, Ausstattung und Zubehör des Geräts bleiben vom Hersteller vorbehalten;
- Die Abbildungen sind in der Betriebsanleitung schematisch dargestellt und können sich von realen Baugruppen und Produktaufschriften leicht unterscheiden.

Am Ende dieser Betriebsanleitung befinden sich Kontaktinformationen, welche Sie bei auftretenden Problemen gerne nutzen können. Alle Informationen in dieser Betriebsanleitung entsprechen zum Zeitpunkt der Drucklegung dem neuesten Stand. Die aktuelle Liste der Servicezentren finden Sie auf der Website des offiziellen Importeurs unter **Könnér & Söhnen®**.



VORSICHT - GEFAHR!



Die Nichtbeachtung des mit diesem Symbol gekennzeichneten Hinweises kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod des Bedieners oder Unbefugten führen.



ACHTUNG!



Wichtige Informationen zur Verwendung des Geräts.

ALLGEMEINE SICHERHEITSANWEISUNGEN

1

ARBEITSBEREICH

- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet. Unordnung und schlechte Beleuchtung können Unfälle begünstigen.
- Betreiben Sie Elektrowerkzeuge nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, wie in Gegenwart von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den Staub oder die Dämpfe entzünden können.
- Halten Sie Kinder und Umstehende fern, wenn Sie ein Elektrowerkzeug bedienen. Ablenkungen können dazu führen, dass Sie die Kontrolle verlieren.

ELEKTRISCHE SICHERHEIT

- Setzen Sie Elektrowerkzeuge nicht Regen oder nassen Bedingungen aus. Wasser, das in ein Elektrowerkzeug eindringt, erhöht das Risiko eines elektrischen Schlages.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

- Betreiben Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen.
- Verwenden Sie Sicherheitsausrüstung. Tragen Sie immer Augenschutz. Sicherheitsausrüstung wie Staubschutzmasken, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Helm oder Gehörschutz für entsprechende Bedingungen verringert persönliche Verletzungen.
- Überdehnen Sie sich nicht. Behalten Sie jederzeit einen sicheren Stand und Gleichgewicht. Dies ermöglicht eine bessere Kontrolle des Elektrowerkzeugs in unerwarteten Situationen.

- Tragen Sie keine lockere Kleidung oder Schmuck, halten Sie Ihre Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen Teilen fern. Lockere Kleidung, Schmuck oder lange Haare können in beweglichen Teilen gefangen werden.

VERWENDUNG UND PFLEGE VON ELEKTROWERKZEUGEN

- Lagern Sie unbenutzte Elektrowerkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Warten Sie Elektrowerkzeuge.

ZUSÄTZLICHE SICHERHEITSHINWEISE FÜR MOTORENSENSEN

2

- Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten. Tragen Sie akkubetriebene Geräte nicht mit dem Finger am Schalter. Stellen Sie sicher, dass der Schalter ausgeschaltet ist, wenn Sie einen Akku einsetzen.
- Der Motor ist sofort auszuschalten, falls das Gerät irgendwelche Probleme oder ungewöhnliche Anzeigen zeigt.
- Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie den Akku, wenn Sie eine Pause machen, das Gerät unbeaufsichtigt lassen und platzieren Sie es an einem sicheren Ort, um Gefahren für andere oder Schäden am Gerät zu verhindern.
- Überlasten Sie das Gerät nicht. Die Verletzungsgefahr wird geringer, wenn das Gerät mit dafür vorgesehenen Leistung betrieben wird.
- Überdehnen Sie sich nicht. Bewahren Sie zu jeder Zeit einen sicheren Stand und Gleichgewicht.

ÜBERPRÜFUNG VOR DEM START

- Entfernen Sie immer den Akku, um ein unbeabsichtigtes Starten des Geräts zu verhindern. Trennen Sie den Akku immer vor Wartungsarbeiten am Gerät.
- Überprüfen Sie das Gerät vor dem Gebrauch und nach jedem Aufprall auf Verschleiß oder Beschädigungen und führen Sie gegebenenfalls Reparaturen durch.
- Untersuchen Sie den Arbeitsbereich. Entfernen Sie alle losen Gegenstände wie Steine, zerbrochenes Glas, Nägel, Stahldraht, Schnüre usw., die herausgeschleudert werden könnten oder sich um das Schneidwerkzeug oder den Schutz verwickeln könnten.

PERSÖNLICHE SICHERHEIT

- Das Schneidwerkzeug stoppt nicht sofort nach dem Ausschalten des Geräts.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch als Bürsten-/Trimmerschneider konzipiert. Verwenden Sie die Motorsense / den Gras-Trimmer nicht für Arbeiten, für die sie nicht vorgesehen sind.
- Lagern Sie das Gerät in einem abschließbaren Bereich, so dass es für Kinder und unbefugte Personen unzugänglich ist.
- Halten Sie Hände und Füße immer von der Schneidfläche fern, besonders beim Einschalten des Motors.

UMGANG UND PFLEGE VON ELEKTROWERKZEUGEN

- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.
- Stellen Sie immer sicher, dass die Lüftungsöffnungen frei von Schmutz sind.
- Alle Abdeckungen, Schutzvorrichtungen und Griffe müssen vor dem Starten montiert sein.
- Verwenden Sie die Maschine nur bei Tageslicht oder in anderen gut beleuchteten Bedingungen.
- Verwenden Sie die Maschine niemals bei schlechtem Wetter, z.B. bei Nebel, Regen, Feuchtigkeit oder an nassen Orten, bei starkem Wind, extremer Kälte, Blitzgefahr usw. Extrem heißes Wetter kann zu einer Überhitzung des Geräts führen.

SYMBOLIK

3


Einige der folgenden Symbole können auf diesem Produkt verwendet werden. Bitte studieren Sie sie und lernen Sie ihre Bedeutung. Eine korrekte Interpretation dieser Symbole ermöglicht Ihnen, das Produkt besser und sicherer zu bedienen.

	Lesen Sie alle Sicherheitswarnungen und Anweisungen. Die Nichtbeachtung der Warnungen und Anweisungen kann zu elektrischen Schlägen, Feuer und/oder schweren Verletzungen führen.
	Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung. Die wichtigsten sind Schutzbrillen oder noch besser Gesichtsschutz, Gehörschutz, Schutzhelm, Schnitschutzbekleidung und Sicherheitsschuhe mit rutschfesten Sohlen.
	Achten Sie auf herumfliegende Objekte. Halten Sie Unbeteiligte fern vom Arbeitsbereich.
	Halten Sie die Ausrüstung fern von Ihrer Umgebung. Halten Sie Unbeteiligte fern vom Arbeitsbereich.
	Die Verwendung mit runden Scheiben ist nicht zulässig
	Verwenden Sie das Gerät nicht im Regen oder lassen Sie es während des Regens im Freien stehen.

GESAMTANSICHT UND BESTANDTEILE

4

1. Antriebswellenmontage
2. Schultergurtbefestigung
3. a) Fahrrad Griff (für Modell KS BCT-40V)
b) Runder Griff (für Modell KS BCT-20V)
4. Schalterausrücker
5. Sicherheitsschalter
6. Lithium Batterie (nicht enthalten)
7. Schutzschild
8. Schneidscheibe

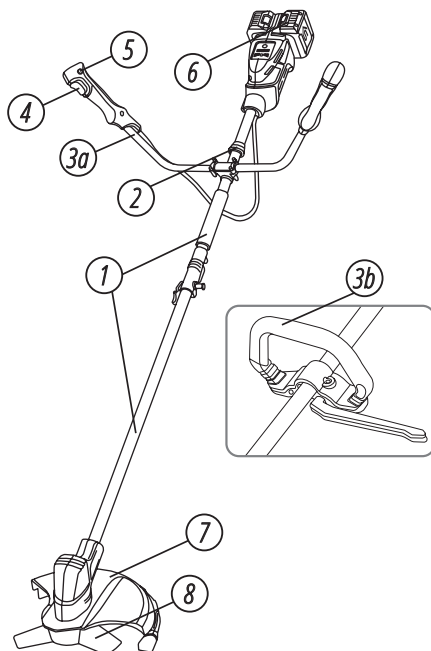

INHALTSLISTE DES PAKETS

- Freischneider
- Schutzschild
- Geschirr
- Schneidscheibe
- Spule
- Steckschlüssel
- Inbusschlüssel



WARNING!



Verpackungsmaterialien sind keine Spielzeuge! Kinder dürfen nicht mit Plastiktüten spielen! Erstickungsgefahr!



WICHTIG!




Der Hersteller behält sich das Recht vor, Änderungen am Inhalt der Verpackung, Design und Aufbau der Produkte zu machen. Die Abbildungen in der Betriebsanleitung sind schematisch dargestellt und können sich von realen Baugruppen und Aufschriften auf dem Gerät unterscheiden.

BEDIENFELD


5

MODELL KS BCT-20V

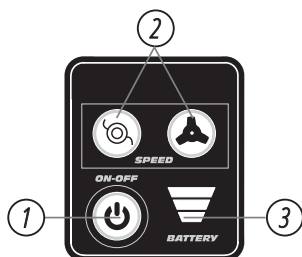

1. EIN/AUS-Taste
2. Geschwindigkeitsauswahlstasten
3. Batteriestandsanzeige

MODELL KS BCT-40V

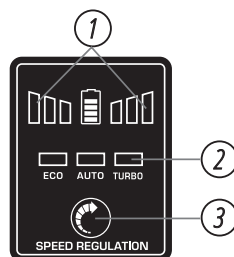

1. Batteriestandsanzeigen links und rechts
2. Geschwindigkeitsanzeige
3. Geschwindigkeitsauswahlstaste

TECHNISCHE DATEN

6

Modell	KS BCT-20V	KS BCT-40V
Nennspannung	20V	40V (20V+20V)
Motortyp	Bürstenloser Motor	
Schneidbreite der Spule	12" (300 mm)	12" (300 mm)
Schneidbreite der Schneidscheibe	255 mm	255 mm
Messer	3 Zähne	
Fadengröße	Ø2,0 mm	Ø2,0 mm
Leerlaufgeschwindigkeit	5500–7500 U/min	5500–7500 U/min
Abmessungen Brutto (L×B×H)	970x×270×110 mm	970x×270×100 mm
Brutto/Nettogewicht	4,8/3,8 kg	4,9/3,6 kg

LÄRM



WARNING!



Tragen Sie einen Gehörschutz, wenn der Schalldruck über 85 dB(A) liegt.

KS BCT-20V: Schallleistungspegel L_{wa} 96 dB.

KS BCT-40V: Schallleistungspegel L_{wa} 96 dB.

MONTAGE DER KLINGE (ABB. 2)

Montieren Sie die kleine Klinge (2) auf dem Schutzdeckel (1) mit 2 ST4*16 Schrauben (3).

MONTAGE DES SCHAFTS (ABB. 3)

1. Lösen Sie den Knopf (14).
2. Ziehen Sie die Verriegelung (15) heraus und drehen Sie sie nach links oder rechts, bis sie stoppt.
3. Schieben Sie den vorderen Rohrschaft auf den Rohrschaft am Gehäuse des Geräts.
4. Ziehen Sie die Verriegelung (15) heraus und drehen Sie sie zurück in ihre ursprüngliche Position.
5. Drehen Sie den vorderen Rohrschaft mit einer sanften Drehbewegung, bis die Verriegelung (15) in das Loch am vorderen Rohrschaft einrastet.
6. Befestigen Sie den Rohrschaft mit dem Knopf (14).

MONTAGE DES FAHRRADGRIFFS FÜR MODELL KS BCT-40V (ABB. 4)

Platzieren Sie den Griff zwischen der Griffklemme und dem Griffhalter. Stellen Sie den Griff in einem Winkel ein, der eine bequeme Arbeitsposition ermöglicht, und ziehen Sie dann die vier Schrauben (A) fest, so dass der Griff sich nicht bewegen kann.

MONTAGE DES SCHUTZSCHILD (ABB. 5)

Montieren Sie das korrekte Trimmerschutzschild für den Gebrauch mit dem Motor und ziehen Sie dann drei Schrauben fest, so dass das Schutzschild sich nicht bewegen kann.

MONTAGE DES GESCHIRRS (ABB. 6)

1. Stellen Sie den Geschirrhänger in eine bequeme Position ein.
2. Schnallen Sie das Geschirr am Hänger fest.

AUSTAUSCH DER METALLKLINGE GEGEN DIE SPULE


VORSICHT - GEFAHR!



NIEMALS das Gerät verwenden, wenn die Klinge verzogen ist oder Zähne abgebrochen oder fehlen. Ersetzen Sie eine beschädigte Klinge sofort.



WARNUNG!



Tragen Sie immer schwere Arbeitshandschuhe, wenn Sie eine Klinge handhaben und montieren.

METALLKLINGE (ABB. 7)

1. Drehen Sie das Werkzeug um, damit Sie die Schneidklinge (2) leichter austauschen können.
2. Um die Schneidklinge (2) zu demontieren, führen Sie den Inbusschlüssel durch das Loch des Maschinengehäuses unter der Schneidklinge in die Unterlegscheibe (1) ein. Drehen Sie die Schneidklinge (1), bis sie mit dem Inbusschlüssel verriegelt ist. Lösen Sie die Sechskantmutter (5) (Linksgewinde) mit dem Sechskantsteckschlüssel und entfernen Sie die Mutter (5), die Glocke (4), die Klemmscheibe (3) und den Inbusschlüssel.
3. Montieren Sie die Schneidklinge (2) auf die Welle, so dass die Führung der Unterlegscheibe in das Loch der Schneidklinge passt. Installieren Sie die Klemmscheibe (3), die Glocke (4) und sichern Sie die Schneidklinge (2) mit der Sechskantmutter (5) mit einem Anzugsdrehmoment von 13 bis 23 Nm, während Sie die Unterlegscheibe (1) mit dem Inbusschlüssel halten. Dann ziehen Sie die Mutter im Uhrzeigersinn fest.

SPULE

1. Montagereihenfolge ist A-F (Abb.8)
2. Halten Sie den Trimmerkopf, führen Sie den Inbusschlüssel durch das Loch auf der Unterlegscheibe ein, dann ziehen Sie die Mutter im Uhrzeigersinn fest (Abb. 9)
3. Setzen Sie die Feder in den Trimmerkopf ein (Abb. 9)

4. Richten Sie die Erhebung auf der Unterseite der Abdeckung mit den Schlitzern der Ösen aus. Dann drücken Sie die Abdeckung fest auf das Gehäuse, um sie zu sichern. Stellen Sie sicher, dass die Riegel in der Abdeckung vollständig ausgebreitet sind.



WARNUNG!



Wenn die Schnur beim ersten Gebrauch des Geräts zu lang ist, wird das überschüssige Ende von der Klinge auf der Schutzhaube abgeschnitten.

BETRIEB

8

MASCHINE STARTEN

Um das Gerät zu starten, drücken Sie den Hauptschalter, betätigen Sie den Sicherheitsschalter und ziehen Sie den Auslöser. Die Werkzeuggeschwindigkeit wird durch zunehmenden Druck auf den Auslöser erhöht. Lassen Sie den Auslöser los, um anzuhalten.

MASCHINE STOPPEN

Um das Gerät auszuschalten, lassen Sie den Auslöser los.

TRIMMVERFAHREN

Mit einem geeigneten Schutz und einem Fadenkopf ausgestattet, kann Ihr Gerät unansehnliche Unkräuter und hohes Gras in schwer erreichbaren Bereichen trimmen - entlang von Zäunen, Wänden, Fundamenten und um Bäume herum. Es kann auch zum Scalping verwendet werden, um Vegetation bis zum Boden zu entfernen, was die Vorbereitung eines Gartens erleichtert oder einen bestimmten Bereich säubert.



HINWEIS



Auch wenn Sie vorsichtig sind, führt das Trimmen um Fundamente, Ziegel- oder Steinmauern, Kurven usw. zu übermäßigem Fadenverschleiß. Um den Draht zu erneuern, drücken Sie den unteren Spulenknopf gegen den Boden mit dem rotierenden Trimmer.

TRIMMEN/MÄHEN

Schwingen Sie den Trimmer mit einer sichelartigen Bewegung von Seite zu Seite. Neigen Sie den Fadenkopf während des Vorgangs nicht. Testen Sie den zu trimmenden Bereich auf die richtige Schnitthöhe. Halten Sie den Fadenkopf für eine gleichmäßige Schnitttiefe auf derselben Höhe.

NÄHERES TRIMMEN

Positionieren Sie den Trimmer geradeaus mit leichter Neigung, sodass der Boden des Fadenkopfes über dem Bodenniveau ist und der Fadenkontakt am richtigen Schnittpunkt erfolgt. Schneiden Sie immer vom Bediener weg. Ziehen Sie den Trimmer nicht zum Bediener hin.

ZAUN- / FUNDAMENTTRIMMEN

Nähern Sie sich dem Trimmen um Kettenlinkzäune, Lattenzäune, Steinwände und Fundamente langsam an, um nahe zu schneiden, ohne den Faden gegen die Barriere zu schleudern. Wenn der Faden mit Stein, Ziegelwänden oder Fundamenten in Kontakt kommt, wird er brechen oder ausfransen. Wenn der Faden an Zäunen anstößt, wird er abbrechen.

TRIMMEN UM BÄUME

Trimmen Sie langsam um Baumstämme herum, sodass der Faden nicht mit der Rinde in Kontakt kommt. Gehen Sie um den Baum herum und trimmen Sie von links nach rechts. Nähern Sie sich Gras oder Unkraut mit der Spitze des Fadens und neigen Sie den Fadenkopf leicht nach vorne.

SCALPING



VORSICHT - GEFAHR!



Seien Sie beim SCALPING äußerst vorsichtig. Halten Sie während dieser Operationen einen Abstand von 30 Metern (100 Fuß) zwischen dem Bediener, anderen Personen und Tieren.

Scalping bezieht sich auf die Entfernung aller Vegetation bis zum Boden. Neigen Sie dazu den Fadenkopf um etwa 30 Grad nach rechts. Durch Anpassen des Griffs haben Sie während dieser Operation eine bessere Kontrolle. Versuchen Sie dieses Verfahren nicht, wenn die Möglichkeit besteht, dass herumfliegende Trümmer den Bediener, andere Personen verletzen oder Schäden an Eigentum verursachen könnten.



VORSICHT - GEFAHR!



NICHT MIT DEM TRIMMER KEHREN!

Kehren bezieht sich auf das Neigen des Fadenkopfs, um Schmutz von Gehwegen usw. zu kehren. Ihr Trimmer ist ein leistungsstarkes Werkzeug und kleine Steine oder andere solche Trümmer können über 50 Fuß (15 Meter) oder weiter geschleudert werden, was zu Verletzungen oder Schäden an nahegelegenen Eigentum wie Autos, Häusern und Fenstern führen kann.

SCHNEIDEN MIT KLINGEN

9

VERMEIDEN SIE KICKOUT

Kickout bezieht sich auf die Reaktion einer beweglichen Klinge, wenn sie mit einem starken Baum, Busch oder einem festen Gegenstand in Kontakt kommt. Die daraus resultierende Kraft drückt die Klinge gewaltsam in einem Bogen weg. Kickout kann zu Kontrollverlust führen, was zu Verletzungen des Bedieners oder Umstehenden führen kann.

Verwenden Sie keine Klinge in der Nähe eines Kettenlinkzauns, Metallpfählen, Landschaftsgrenzen oder Gebäudefundamenten.



VORSICHT - GEFAHR!



Schneiden Sie nicht mit stumpfen, rissigen oder beschädigten Metallklingen. Überprüfen Sie den Arbeitsbereich vor dem Betrieb auf Hindernisse wie Felsbrocken, Metallpfähle oder Drahtstränge von gebrochenen Zäunen. Wenn ein Hindernis nicht entfernt werden kann, markieren Sie dessen Standort, damit Sie es mit der Klinge vermeiden können. Steine und Metall werden eine Klinge abstumpfen oder beschädigen. Draht kann sich am Klingenkopf verfangen und herumflattern oder in die Luft geworfen werden.



WARNUNG!



Verwenden Sie keinen Freischneider zum Schneiden von Bäumen.

REINIGUNG UND WARTUNG

10

- Reinigen Sie regelmäßig den Lüftungsschlitz Ihres Werkzeugs mit einer weichen Bürste oder einem trockenen Tuch.
- Reinigen Sie regelmäßig die Schneidlinie und die Spule mit einer weichen Bürste oder einem trockenen Tuch.
- Verwenden Sie regelmäßig einen stumpfen Schaber, um Gras und Schmutz von der Unterseite des Schutzes zu entfernen.

Könnér & Söhnen bietet neben der gesetzlichen Gewährleistung (gilt gegenüber dem Verkäufer) auch zusätzliche Herstellergarantie.

- Garantie auf **Lithium-Ionen-Batterien für Garten- und Elektrowerkzeuge** (ausgenommen Akkus, die in Autokompressoren, Staubsaugern, Starthilfegeräten und Ladegeräten verwendet werden) beträgt **2 Jahre** ab dem Kaufdatum des Produkts als neu bei einem offiziellen Händler von Könnér & Söhnen, vorausgesetzt, das Produkt wird innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf auf der Website von Könnér & Söhnen **<https://warranty.konner-sohnen.com>** registriert. Garantie ohne Registrierung beträgt 1 Jahr.



GARANTIEREGISTRIERUNG

- Garantie auf **bürstenlose Motoren** beträgt **5 Jahre** ab dem Kaufdatum des Produkts als neu bei einem offiziellen Händler von Könnér & Söhnen, vorausgesetzt, das Produkt wird innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf auf der Website von Könnér & Söhnen **<https://warranty.konner-sohnen.com>** registriert. Garantie ohne Registrierung beträgt 2 Jahre.

Bemerkung: Garantie bezieht sich auf Herstellerdefekte und nicht auf Verschleiß oder Defekte, die infolge einer falschen Nutzung des Produkts entstanden sind.

Als Nachweis für den Garantieanspruch gilt die Rechnung von einem unserer autorisierten Händler mit Kaufdatum.

Der gesetzliche Gewährleistungsanspruch soll beim Verkäufer geltend gemacht werden.

GEWÄHRLEISTUNG UND GARANTIE GILT NICHT IN DEN FOLGENDEN FÄLLEN:

- Garantie gilt nicht für Mängel, die infolge falscher Verwendung, Bedienung oder mangelhafter Wartung entstanden sind.
- Garantie gilt nicht für Sachmängel, die infolge einer natürlichen Abnutzung bzw. Verschleiß des Liefergegenstandes, oder seiner Teile entstanden sind.
- Garantie gilt nicht, wenn der Identifikationsaufkleber bzw. -Etiketten, Seriennummern fehlen.
- Garantie gilt nicht bei unsachmäßiger Verwendung des Artikels.
- Garantie gilt nicht beim Nichtbeachten der Verwendungsanleitung des Artikels.
- Schäden, die beim Transport, oder durch eine äußere mechanische Einwirkung entstanden sind, sind nicht als ein Herstellerdefekt zu betrachten und unterliegen nicht der Garantie.

Unter keinen Umständen geben die Tatsache des Kaufs und diese Garantie das Recht auf Entschädigung für Verluste im Zusammenhang mit der Verwendung oder der Unfähigkeit der Verwendung des gekauften Produktes.

Diese Garantiekarte gibt dem Käufer das Recht auf Garantiereparatur in Übereinstimmung mit dem deutschen Gesetz. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch. Der Hersteller behält sich das Recht vor, eine kostenlose Garantieleistung abzulehnen, wenn die in der Gebrauchsanweisung beschriebenen Garantiebedingungen nicht eingehalten werden. In diesem Fall erlischt der Garantieanspruch.



Abb. 2

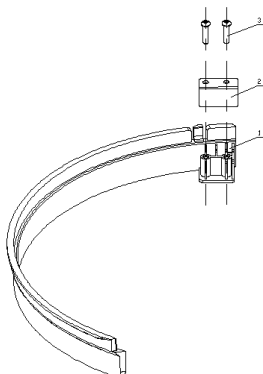


Abb. 3

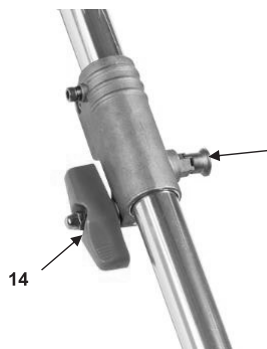


Abb. 4

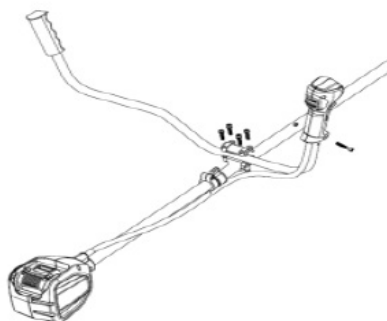


Abb. 5

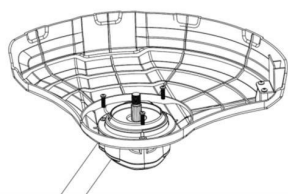


Abb. 6



Abb. 7

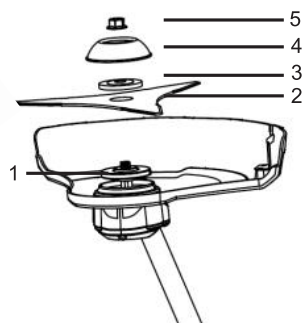


Abb. 8


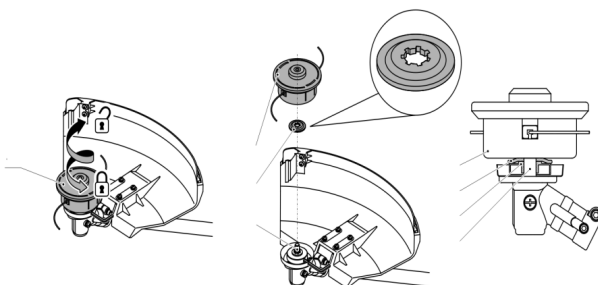


Abb. 9



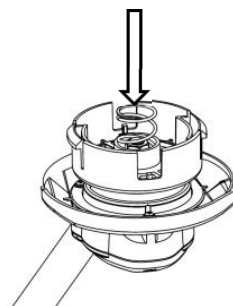

EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Nr. 173

Folgende Produkte wurden von uns mit den gelisteten Normen geprüft und entsprechen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EU, Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit.

Hersteller: DIMAX INTERNATIONAL GmbH
Adresse: Flinger Broich 203, 40235 Düsseldorf, Deutschland
Produkt: Akku-Rasentrimmer "Könnert & Söhnen"
Typ / Modell: KS BCT-20V, KS BCT-40V

Die Erklärung basiert auf einer einzigen Bewertung einer Probe der vorgenannten Produkte. Sie beinhaltet keine Bewertung der gesamten Produktion und erlaubt nicht die Verwendung des Testlaborlogos. Der Hersteller sollte sicherstellen, dass alle Produkte in der Serienproduktion mit der in diesem Bericht aufgeführten Produktprobe übereinstimmen. Der zuständigen Behörde sollte der Antragsteller den gesamten technischen Bericht zur Verfügung stellen.

Angewandte EU-Verordnungen und Richtlinien: Maschinenrichtlinie 2006/42/EU
EMV-Richtlinie 2014/30/EU

Angewandte standards: EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN 60335-1:2012 +A11:2014 +A13:2017
+A1:2019 +A2:2019 +A14:2019
EN 50636-2-91:2014
EN ISO 11806-1:2011

2000/14/EG_2005/88/EG Annex VI

Für das Modell: KS BCT-20V

Lärm: gemessen L_{wa}= 94 dB (A), garantiert L_{wa}= 96 dB (A).

Für das Modell: KS BCT-40V

Lärm: gemessen L_{wa}= 93 dB (A), garantiert L_{wa}= 96 dB (A).



Ausstellungsdatum: 2023-01-05
Ausstellungsort: Düsseldorf
Geschäftsführer: Fomin P.

DIMAX
International GmbH
Flinger Broich 203 40235 Düsseldorf
USt-ID DE296177274
koenner-soehnen.com

P. Fomin

Wir, DIMAX INTERNATIONAL GmbH, erklären hiermit, dass das Vorstehende den Richtlinien des Europäischen Parlaments und des Rates, der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG vom 17 Mai 2006, Richtlinie 2014/30/EU über die elektromagnetische Verträglichkeit vom 26 Februar 2014 entspricht. Das obenstehende CE-Kennzeichen darf unter der Verantwortung des Herstellers verwendet werden. Nach Abschluss einer Konformitätserklärung und Einhaltung aller relevanten EG-Richtlinien.

KONTAKTDATEN

Deutschland:

Hergestellt unter Lizenz und Kontrolle der DIMAX International GmbH.

Importeur und Vertreter in Deutschland:
DIMAX International GmbH Flinger Broich 203, 40235
Düsseldorf, Deutschland. Produziert in VRC.

amazon@dimaxgroup.com

www.konner-sohnen.com

European Union:

Manufactured under license and control of DIMAX
International GmbH, Flinger Broich 203, 40235
Duesseldorf, Germany.

Importer and representative in Netherlands DIMAX
International Poland Ltd, Południowa 8 st,
05-830 Stara Wieś, Poland. Assembled in PRC.

amazon@dimaxgroup.com

www.konner-sohnen.com

The United Kingdom:

Innovation Trade Ltd., 63/66 Hatton Garden Fifth Floor,
Suite 23, London, EC1N 8LE, info.uk@dimaxgroup.de

Technical support

support.uk@dimaxgroup.de

www.konner-sohnen.uk

France:

Fabriqué sous licence et contrôle de DIMAX
International GmbH, Flinger Broich 203, 40235
Düsseldorf, Allemagne.

Importateur et représentant en France et en Belgique
DIMAX International Poland Ltd, Południowa 8 st,
05-830 Stara Wieś, Pologne. Assemblé en RPC.

innovationtrade8@gmail.com

www.konner-sohnen.fr

España:

Fabricado bajo licencia y control de DIMAX
International GmbH, Flinger Broich 203, 40235
Düsseldorf, Alemania.

Importador y representante en España de DIMAX
International Poland Ltd, Południowa 8 st,
05-830 Stara Wieś, Polonia.

Ensamblado en la República Popular China.

amazon@dimaxgroup.com

www.konner-sohnen.es

Polska:

Wyprodukowano na licencji i pod kontrolą DIMAX
International GmbH, Flinger Broich 203,
40235 Duesseldorf, Niemcy.

Importer i przedstawiciel w Polsce:

DIMAX International Poland Sp. z o. o. ul. Południowa 8,
05-830 Stara Wieś, Polska. Zmontowany w CRL.

amazon@dimaxgroup.com

www.konner-sohnen.pl

Україна:

Виготовлено за ліцензією та під контролем
DIMAX International GmbH, Flinger Broich 203,
40235 Дюссельдорф, Німеччина.

Імпортер та представник в Україні:

ТОВ "ТЕХНО ТРЕЙД КС" вул. Електротехнічна 47,
02225, м. Київ, Україна. Змонтовано в КНР

www.konner-sohnen.com.ua